


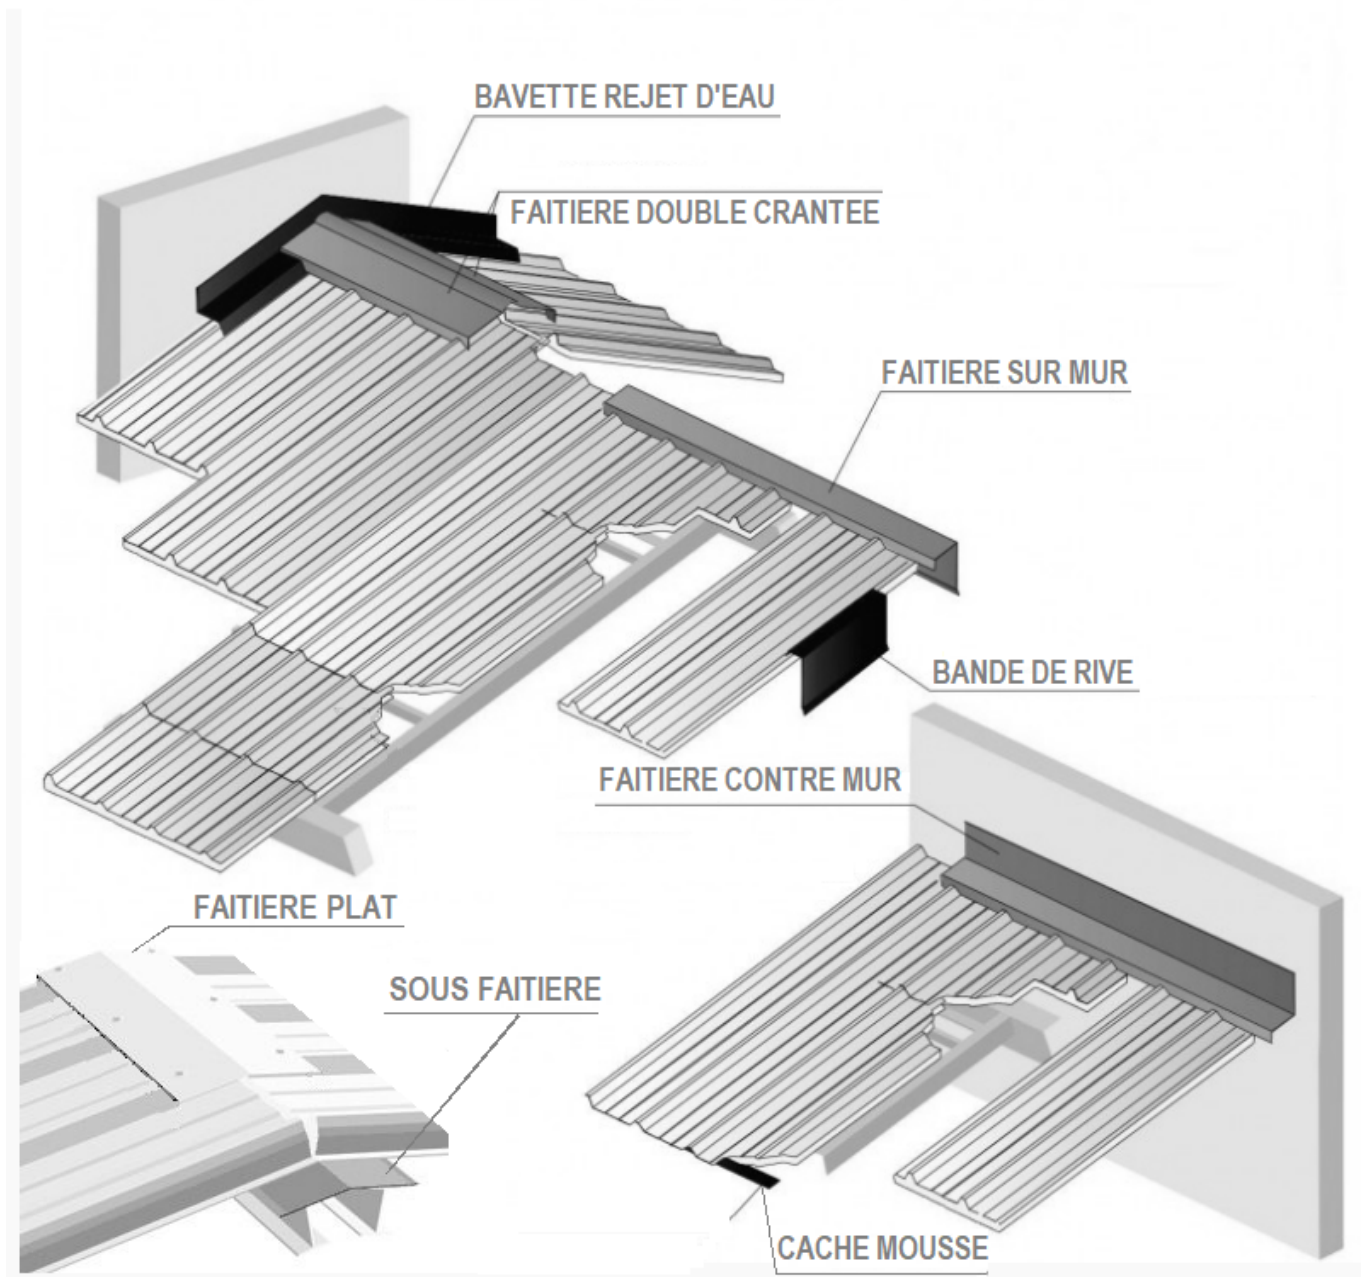

Pour les profils de panneaux de toiture, le délai est de 3 semaines pour :

[RAL 9010](#) (blanc).

[RAL 8012](#) (tuile).

En stock à partir de mars 2021:

[gris RAL 7016](#)

Avec quels profils fixer les panneaux de toiture?



568, Rue de la Voyette
CRT 2
59818 Lesquin
T +33 03 20 97 61 04
info@nomacool.fr
www.nomacool.fr

Fixation des panneaux de toiture sur toiture à double pente:

La [faiçonnage double crantée](#) assure l'étanchéité et la finition esthétique de votre toiture. Il se fixe au sommet de la crête de la double toiture. Grâce au crantage de cette faiçonnage, celle-ci s'adaptera aux nervures de votre profil de couverture.

La [faiçonnage plate](#) se fixe au sommet de la crête de la double toiture. Cette faiçonnage n'a pas de crantage..

[Sous faiçonnage](#): À fixer sous la toiture, à l'intersection des panneaux de toiture.

Pour fixer des panneaux de toiture sur une seule pente:

[Faiçonnage sur le mur crantée](#): À fixer à l'endroit où la crête se termine par des panneaux de toiture à la même hauteur d'un mur. Ce profil permet de recouvrir les jonctions entre les tôles ondulées.

[Faiçonnage contre mur crantée](#): se place contre le mur sur lequel repose la toiture, pour fixer les panneaux de toiture à un mur haut. Les cames dentées s'adaptent bien au nez des panneaux de toiture. Cela augmente naturellement l'étanchéité et la résistance de la toiture.

[Bande de rive sur mur](#): à fixer sur le bord extérieur des panneaux de toiture: empêche le vent et la pluie de pénétrer sous les panneaux de toiture.

[Bande de rive contre mur](#): Ce profil garantit que l'eau de pluie ne goutte pas entre le mur et les panneaux de toiture.

[Cache mousse](#): Protège le bas du panneau de toiture. A la fois contre les intempéries et contre les petites vermines. De plus, il assure également une finition plus agréable.

Utilisez également les [cavaliers](#) et les [vis à bois](#) ou [vis à métal](#) correspondantes disponibles dans la même couleur que les panneaux de toiture.

Il est recommandé de finir les bords de la bande d'égouttement et les cames simples avec un «[kit de finition](#)» étanche.